


KENWOOD

KAB90.000SS

Инструкция

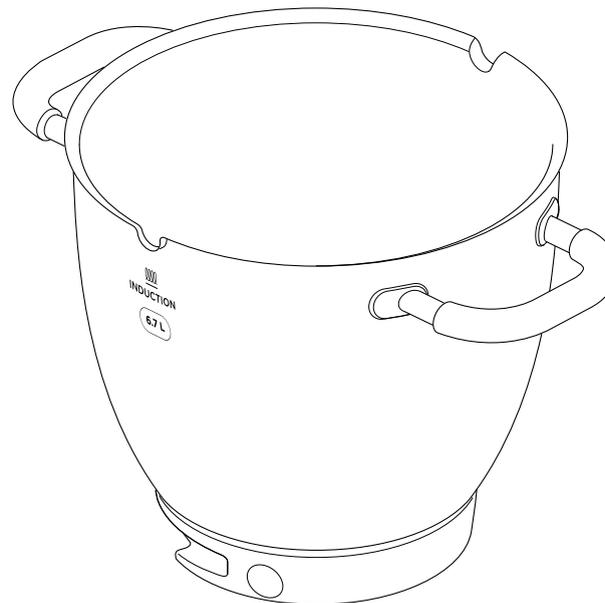

Kenwood Ltd

New Lane
Havant
Hampshire
PO9 2NH

kenwoodworld.com



Русский

См. иллюстрации на передней странице

Чаша кухонной машины Cooking Chef была разработана только для использования с моделями Cooking Chef TYPE KCC90 и TYPE KCL95.

Меры безопасности

- Храните вдали от источников тепла - не используйте чашу на плите или в духовке.
- Не используйте проволочную щетку, металлическую мочалку или отбеливатель для чистки емкости из нержавеющей стали. Для удаления известкового налета используйте уксус или подходящее средство для удаления накипи.
- Если пища пристает или подгорает на внутренней стороне чаши, удалите как можно больше с помощью лопатки. Заполните чашу теплой мыльной водой и дайте постоять. С помощью нейлоновой щетки очистите пригар.
- Обесцвечивание поверхности чаши не повлияет на характеристики прибора.

- По вопросам использования чаши, ее чистки и при необходимости регулировки инструментов обратитесь к основному руководству по эксплуатации кухонной машины Cooking Chef.

Обслуживание и забота о покупателях

Информацию об обслуживании и технической поддержке Вы найдете в основном руководстве по эксплуатации машины Cooking Chef или на сайте www.kenwoodworld.com.

- Спроектировано и разработано компанией Kenwood, Соединенное Королевство.
- Сделано в Китае.